



TECH IT HOME Hotspot Quick Start Guide

1. WHAT'S IN THE BOX




Micro-USB cable

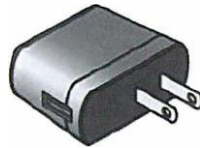

AC charger
with USB port

2. BEFORE YOU START

Charge the Device


1. Plug the Micro-USB cable into the device.
2. Plug the other end of the cable into the AC adapter and plug the adapter into an electrical outlet.
3. Charge until the battery charge indicator shows the battery is fully charged (100% )

3. GET CONNECTED

Power Up the Device

If the device is not powered on, press the power button to the right on the top of the device. This will power it on.


- The device will automatically activate. You will see instructions to connect your first device to the Wi-Fi network. (If the device does not activate, an alert will appear.)

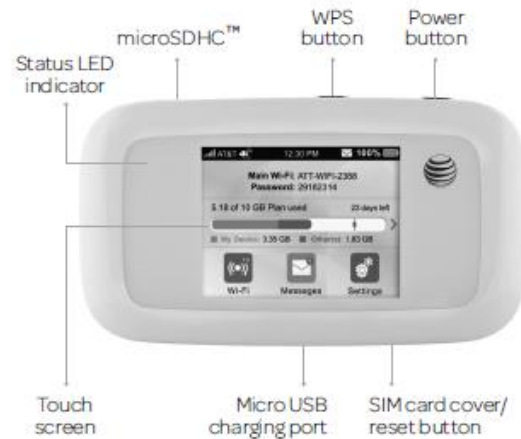

Note: It can take several minutes for your device to connect with the AT&T network.

Wirelessly Connect Your Computer

Once the Hotspot is powered up, you can find the Wi-Fi name (SSID) and Password on the screen.

1. Press the power button to turn on the screen.
2. Press and hold the lock icon on the screen. The Wi-Fi name (SSID) and Password will display.
3. Make sure your computer/mobile device's Wi-Fi is enabled. This depends on your device, but most device will show this image when Wi-Fi is enabled. 
4. Click or press the Wi-Fi icon to view the available wireless networks.
5. Choose the Wi-Fi name that matches your Hotspot, press or click connect, and enter the Wi-Fi Password shown on the Hotspot screen.
6. Open your device's web browser.


4. RETURN TO THE LIBRARY

When your checkout period is over, return the device to a staff member inside the library. **The devices should be returned to the location where they were originally checked out. Do not return the device in the book drop!**

You must return the device with all the packaging and accessories.

TECH IT HOME Hotspot Guía de inicio rápido

1. CONTENIDO DE LA CAJA

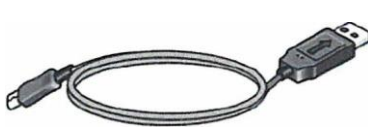


Micro-USB cable



AC charger
with USB port

2. ANTES DE COMENZAR

Para cargar el dispositivo


1. Enchufe el cable Micro-USB en el dispositivo.
2. Enchufe el otro extremo del cable en el adaptador de CA y enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica.
3. Cargo hasta que el indicador de carga de la batería indica que la batería está completamente cargada (100% ).

3. CONECTARSE

A encender el dispositivo

Si el dispositivo no está encendido, pulse el botón de encendido hacia la derecha en la parte superior del dispositivo. Esto lo enciende.


- El dispositivo se activará automáticamente. Podrás ver las instrucciones para conectar el primer dispositivo a la red Wi-Fi. (Si el dispositivo no se activa, aparecerá una alerta.)

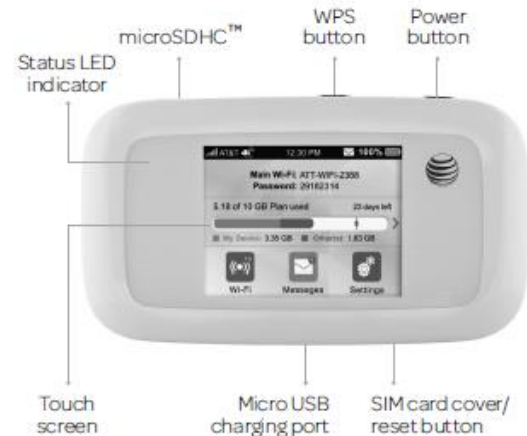

Nota: Puede tomar varios minutos para que su dispositivo se conecte con la red de AT&T.

Conectar el ordenador de forma inalámbrica

Una vez que el Hotspot está encendido, puede encontrar el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña en la pantalla.

1. Pulse el botón de encendido para encender la pantalla.
2. Pulse y mantenga pulsado el icono de candado en la pantalla. Wi-Fi Nombre (SSID) y la contraseña aparecerá en la pantalla.
3. Asegúrese de que su ordenador/dispositivo móvil Wi-Fi está activada. Esto depende del dispositivo, pero la mayoría de los dispositivos mostrarán esta imagen cuando Wi-Fi está activada. 
4. Pulse o haga clic en el icono Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles.
5. Elija la que coincida con el nombre de Wi-Fi Hotspot, presione o haga clic en Conectar y escriba la contraseña Wi-Fi Hotspot mostrados en la pantalla.
6. Abra el explorador web del dispositivo.

4. Volver a Biblioteca

Cuando su período de retirada, devolver el dispositivo a un miembro del personal dentro de la biblioteca. **Los dispositivos deben devolverse al lugar donde ellos fueron originalmente desprotegidos. ¡No devuelva el aparato en la gota de libro!**

Usted debe devolver el dispositivo con el empaquetado y los accesorios.